(FIG. 1)

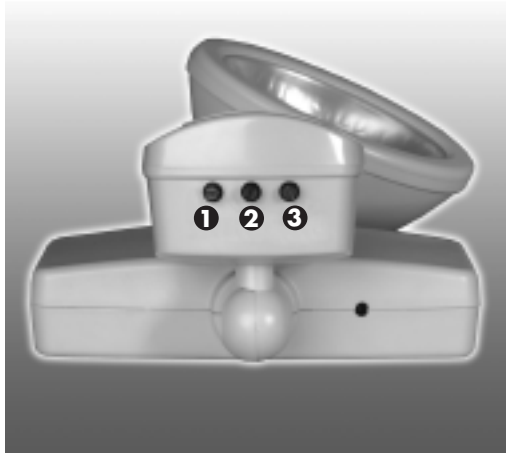

LIMITED WARRANTY:
THESE PRODUCTS ARE WARRANTED FROM DEFECTS IN WORKMANSHIP AND FUNCTIONALITY FOR A PERIOD OF 1 YEAR. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY IN THE EVENT OF MISUSE OR ABUSE OF THE PRODUCT OR AS A RESULT OF UNAUTHORIZED REPAIRS OR ALTERATIONS. TO ADDRESS WARRANTY ISSUES, PLEASE CONTACT INITIAL POINT OF PURCHASE.

GARANTIE LIMITÉE:
CES PRODUITS SONT GARANTIS CONTRE TOUTE DÉFAUT DE FABRICATION ET DE FONCTIONNEMENT PENDANT 1 AN. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE EN CAS D'USAGE INAPPROPRIÉ OU ABUSIF DU PRODUIT OU DE MODIFICATIONS OU RÉPARATIONS NON AUTORISÉES. POUR TOUTES QUESTIONS AU SUJET DE LA GARANTIE, PRIÈRE DE CONTACTER LE POINT D'ACHAT ORIGINAL.

LES PRODUITS SUNFORCE PRODUCTS INC.

Montreal, Canada
info@sunforceproducts.com
Made in China
Fabriqué en Chine

LES PRODUITS SUNFORCE PRODUCTS INC.

User's Manual
Notice D'utilisation

SOLAR MOTION LIGHT

LAMPE SOLAIRE À DETECTEUR DE MOUVEMENT

LES PRODUITS SUNFORCE PRODUCTS INC.

USER'S MANUAL

WARNING!

SINCE YOU PURCHASED A HIGH QUALITY HIGH POWERED SOLAR MOTION LIGHT, PLEASE CHARGE IN FULL SUN FOR 4 DAYS BEFORE FIRST USE. (PLEASE ENSURE LIGHT IS OFF TO GET MAXIMUM CHARGE)

OPERATING INSTRUCTIONS

Solar Motion Security Light is the perfect system for your home and business. It is controlled by a sensor which measures ambient luminance and movement. It has a total working time of 20-30 minutes per day. It can detect from 0-12 meters (0-36 feet). Solar Motion Light requires NO DANGEROUS ELECTRICAL WIRING.

INSTALLATION

A. Mounting Location

For best results, install Solar Motion Light on an area that can receive good sunlight for recharging. To fully charge the Solar Motion Light from a totally empty battery, it has to be charged approximately for four days under sunlight (ensure light is off to get a maximum charge).

B. Wall Mounting or Wooden Surface Mounting

The Solar Motion Light is designed to be easily mounted on most flat surfaces.

1. Solar Panel Mounting: Place the solar panel in high visibility (mount with screws to surface)
2. Motion Light Mounting: Place the Motion light in chosen area and mount with screws to surface.

C. Plug in the panel to the back of the Solar Motion Light

USE:

Use of the Three Dials on Motion Sensor (FIG. 1)

Please begin with each setting on the minimum setting and then adjust accordingly.

❶. Darkness: Activation - the solar motion light can be tuned to only turn on at night thereby extending battery life - begin with minimum and adjust accordingly.
❷. Time: Time the light stays on - begin with minimum and adjust accordingly.
❸. Sensitivity: Sensitivity of the motion sensor - begin with setting to minimum and adjust as needed.

Operating Tips and Procedures

If the Solar Motion Light does not function properly, please read carefully the above operating instructions and then take the following steps:

1. Make sure that the sensor head is positioned such that no other light is shining on it after dark, it must be in the darkness at night, or the Solar Motion Light will "think" that is still day time and will not illuminate.
2. Make sure that the solar panel is located where is receives several hours of bright sun shine everyday, with the flat face of the solar panel facing the noon time sun and the plug from panel to unit is connected.
3. Check and make sure that solar panel is not clogged. If light keeps turning ON and OFF: The sensor head may be affected by heat emitted from the Solar Motion lamp or by tem perature change from a nearby source. Try re-aiming or re-positioning the sensor head, or adjust its coverage area by taping over a portion of the lens with weather resistant tape.

LES PRODUITS SUNFORCE PRODUCTS INC.

NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

VOUS AVEZ ACQUIS UNE LAMPE SOLAIRE DE SÉCURITÉ À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DE HAUTE QUALITÉ. SVP, CHARGEZ-LA EN PLEIN SOLEIL PENDANT 4 JOURS AVANT DE L'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS. (POUR OBTENIR UNE CHARGE MAXIMALE, ASSUREZ-VOUS QUE LA LAMPE EST ÉTEINTE DURANT LA CHARGE.)

MODE D'EMPLOI

La lampe solaire de sécurité à détecteur de mouvement est l'appareil idéal pour la maison et l'établissement d'affaires. Elle est contrôlée par des capteurs qui détectent la lumière ambiante et le mouvement. Elle offre une durée de fonctionnement de 20-30 minutes par jour. Elle peut détecter les mouvements dans un rayon de 0 à 12 mètres (0 à 36 pieds). La lampe solaire à détecteur de mouvement ne nécessite AUCUN CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DANGEREUX.

INSTALLATION

A. Position de montage

Pour les meilleurs résultats, installez la lampe solaire à détecteur de mouvement dans un endroit ensoleillé assurant ainsi une bonne recharge. Pour charger complètement la lampe solaire alors que la pile est complètement à plat, exposez celle-ci aux rayons solaires pendant quatre jours (pour assurer une charge maximale, assurez-vous que la lampe est éteinte (OFF) pendant la charge).

B. Montage au mur ou sur une surface plane

La lampe solaire à détecteur de mouvement est conçue pour être facilement montée sur la plupart des surfaces planes.

1. Montage du capteur solaire : Placez le capteur solaire pour qu'il soit bien exposé tout au long du jour aux rayons solaires. Fixez-le avec des vis à la surface sélectionnée.)
2. Montage de la lampe à détecteur de mouvement : Placez la lampe à l'endroit choisi et fixez-la à la surface au moyen de vis.

C. Branchez le capteur solaire à l'arrière de la lampe solaire à détecteur de mouvement.

UTILISATION :

Réglage des trois commandes du détecteur de mouvement (FIG. 1)

SVP, commencez par placer chaque commande à sa position minimale, puis ajustez au besoin.

❶. Darkness (Obscurité) : Activation - La lampe solaire à détecteur de mouvement peut être réglée pour ne s'allumer que le soir pour prolonger la vie de la pile - commencez à la position minimale et ajustez au besoin.
❷. Time (Durée) : Période pendant laquelle la lampe demeure allumée - commencez à la position minimale et ajustez au besoin.
❸. Sensitivity (Sensibilité) : Sensibilité du détecteur de mouvement - commencez à la position minimale et ajustez au besoin.

Procédures et suggestions d'emploi

Si la lampe solaire à détecteur de mouvement ne fonctionne pas correctement, lisez avec soin les instructions qui précèdent et procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le détecteur de lumière est positionné de telle façon qu'aucune autre lumière ne le frappe lorsqu'il fait noir. Ce détecteur doit être dans l'obscurité le soir; autrement, la lampe solaire « pensera » qu'il fait encore jour et ne s'allumera pas.
2. Assurez-vous que le capteur solaire est exposé aux rayons solaires plusieurs heures chaque jour, ayant sa surface plane face au soleil de midi. Assurez-vous que le câble est branché entre le capteur solaire et la lampe à détecteur de mouvement.
3. Vérifiez et assurez-vous que le photodétecteur n'est pas encrassé ou colmaté. Si la lampe s'allume et s'éteint continuellement, le photodétecteur peut être affecté par la chaleur provenant de la lampe à détecteur de mouvement ou par le changement de température d'une autre source à proximité. Tentez de réaligner ou de repositionner le photodétecteur ou ajustez le secteur couvert en couvrant une partie de la lentille avec du ruban résistant aux intempéries.